IGALE KODULE OMA
KODUAKEN

# Ukse putukavõrgu

## mõõtmis- ja paigaldusjuhend

## Komponendid:

1. Alumiiniumprofiilid
2. Võrk
3. Hinged
4. Hinge tihvtid
5. Vedrud
6. Kruvid
7. Käepide
8. Magneti vastus

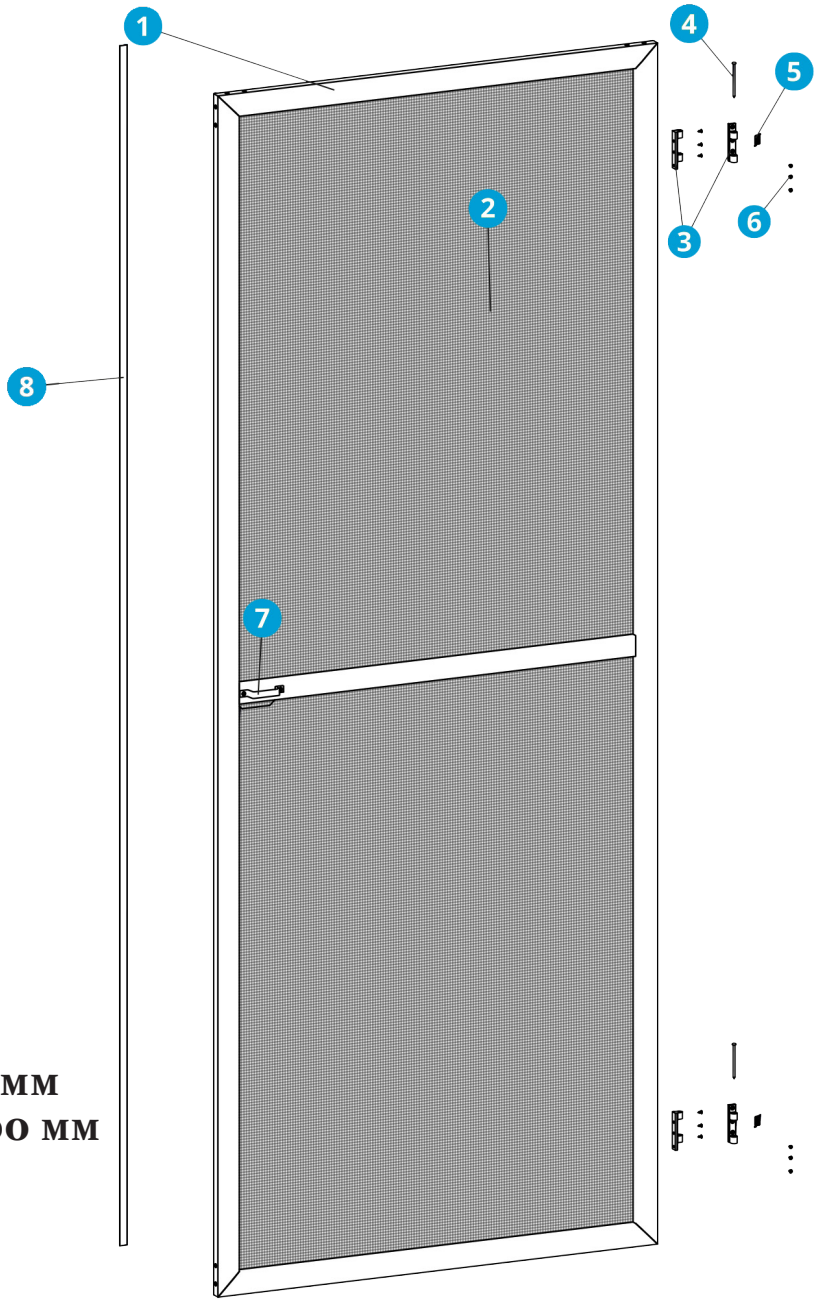


## Toote omadused:

Maksimaalne ukse laius: **1300 mm**
Maksimaalne ukse kõrgus: **2400 mm**

IGALE KODULE OMA
KODUAKEN

# MÕÕTMINE:

## UKSE PUTUKAVÕRGU VALMISTAMISEKS ON VAJA LAIUS- JA KÕRGUSMÕÕTU.

**PUTUKAVÕRGU LAIUSMÕÕT:** võta ukse valgusava mõõt ühest servast teiseni ning lisa saadud mõõdule 45 mm.

**PUTUKAVÕRGU KÕRGUSMÕÕT:** võta ukse valgusava mõõt ülemisest servast alumiseni ning lisa saadud mõõdule 45 mm.

**!** Arvestades laius- ja kõrgusmõõte, võib ülekate olla ka väiksem, kui 45 mm (minimaalne võimalik ülekate on 10 mm), kuid seda võimalust tasub kasutada ainult siis, kui ukse välisküljel on palede vahel vähe ruumi ning 45 mm ülekatet ei ole võimalik rakendada.

Putukavõrgu laiust arvestades peab silmas pidama lisanduvat hingede laiust 16 mm.

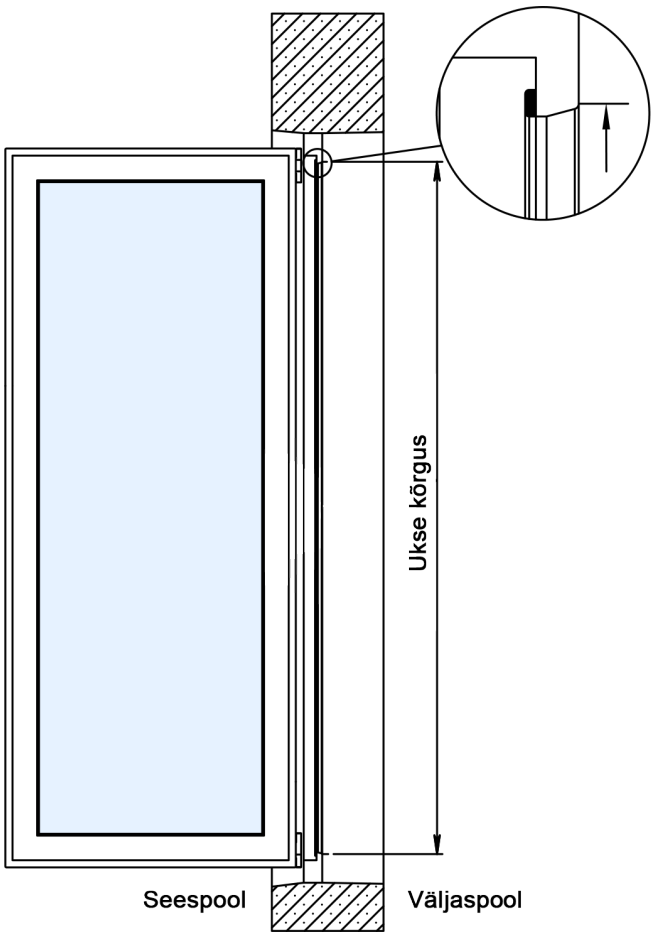


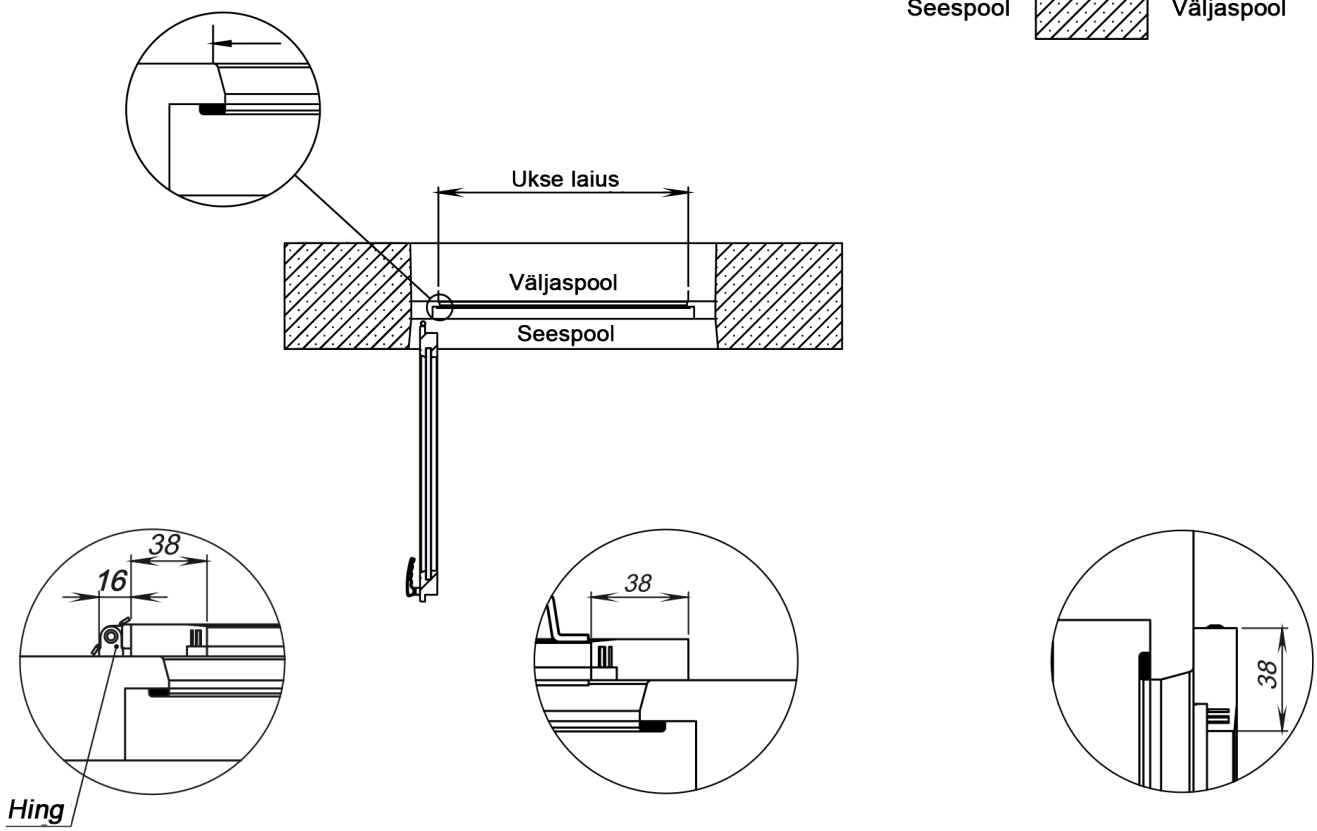

# PAIGALDUS:

### I SAMM

Aseta putukavõrgu raam ukse ette ning märgi hinge vastuste asukohad ukseraamile või seinale.

**NB!** Kontrolli, et putukavõrgu raam kataks valgusava ning oleks sirge.

Kinnita hinge vastused kruvidega kasutades trelli.

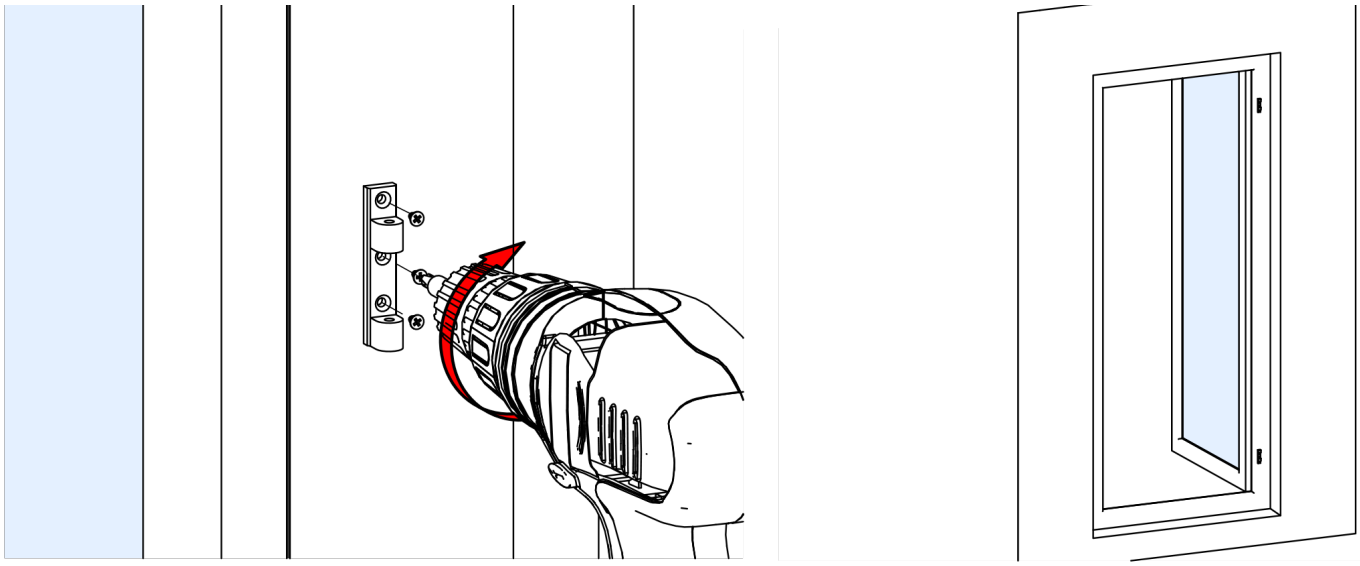

### II SAMM

Aseta putukavõrk hingedele, suru vedru hinge keskele ning sisesta ülevalt tihvtid.

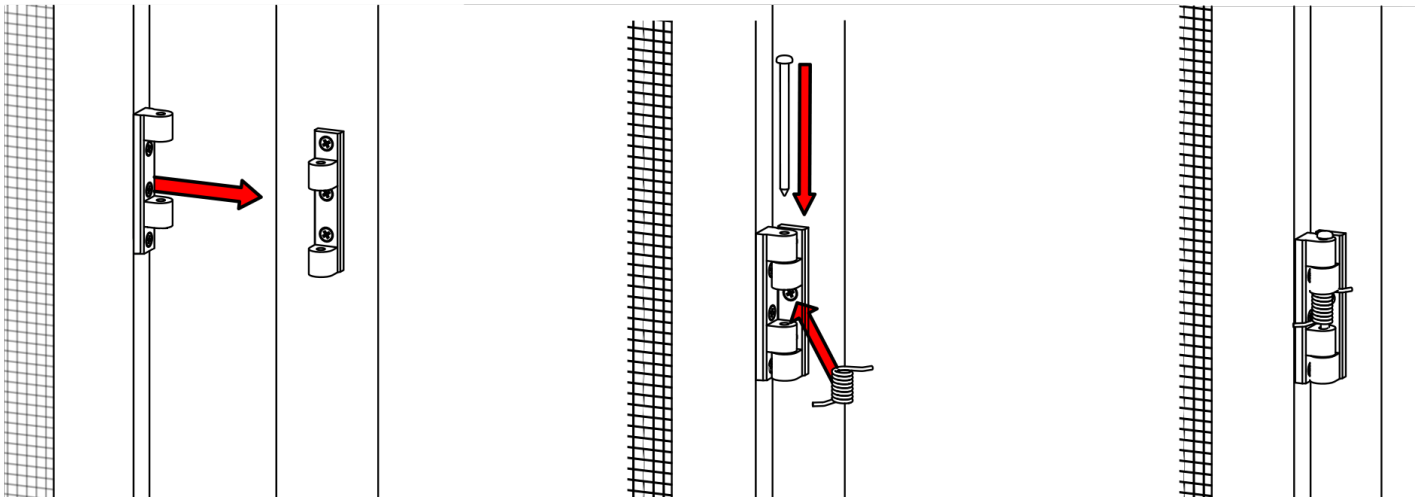

### III Samm

Kleebi magneti vastus ukse välispinnale nii, et see asetseks vastu putukavõrgu küljes olevat magnetriba.

**NB!** Parema nakke saavutamiseks puhasta kleebitava vastuse aluspind mustusest ja rasvast alkoholi sisaldava puhastusvahendiga.

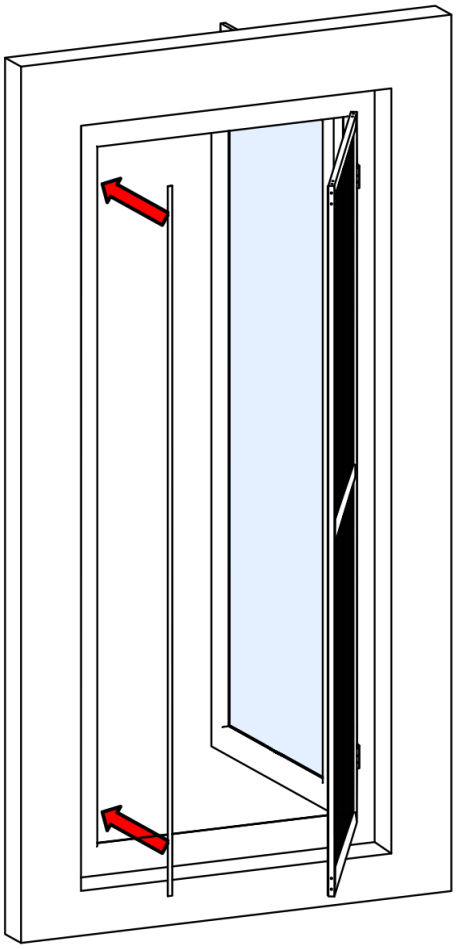

### IV Samm
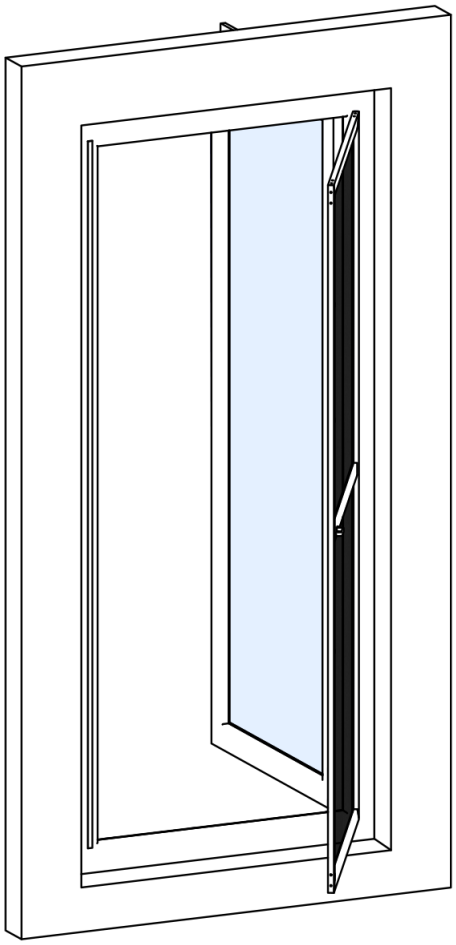
Katseta paigaldatud toodet.